

## PUNTOS DESTACADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA LOS CLIENTES

Asegúrese de que comprende y puede operar lo siguiente:

- **Sistema de aire acondicionado:**
  - Revise los procedimientos de desempañamiento y descongelamiento.
- **Sistema de monitoreo de presión de la llanta:**
  - Asegúrese de que el cliente conoce lo que significa cada icono.
- **Controles del limpiaparabrisas/lavador:**
  - Asegúrese de que el cliente puede lavar el parabrisas y comprende cómo configurar los ajustes de tiempos de intermitencia (si viene equipado).
- **Operación del sistema de sonido:**
  - Asegúrese de que las estaciones de radio estén previamente configuradas y que el cliente sabe cómo configurarlas.
- **Explique los procedimientos del primer servicio.**
- **America's Best Warranty™**
- **Responda las preguntas recurrentes del cliente.**

### I. ACERCAMIENTO AL VEHÍCULO—Haga que el cliente tome las llaves, opere el sistema de entrada a distancia sin llave y el sistema de seguridad

- **Llaves:** Cada Accent cuenta con dos llaves que funcionan en cada cierre.

NOTA: Si usted utiliza una llave para desbloquear una puerta y el sistema de seguridad está activado, abrir la puerta activará la alarma.

- **Sistema de entrada a distancia sin llave y con alarma** (si viene equipado): Incluye dos llaveros con sistema de entrada a distancia sin llave:

#### DESBLOQUEAR

Presione (icono de desbloqueo) una vez para desactivar la alarma y desbloquear la puerta del conductor.

Presione (icono de desbloqueo) dos veces en un período de cuatro segundos para desbloquear todas las puertas.



#### BOTÓN DE PÁNICO

Presione y mantenga presionado (icono de pánico) en la parte de atrás del llavero para activar la bocina y hacer destellar las luces durante 30 segundos; presione nuevamente para apagar el Modo Pánico:


- Los clientes pueden utilizar esta característica en un estacionamiento como un localizador de vehículo.

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Ruedas de aleación** (si viene equipado): Mejoran la apariencia, disipan el calor de frenado de forma más eficiente y por ser más livianas mejoran el consumo de combustible y facilitan su manipulación.
- **Estilo aerodinámico:** Reduce la resistencia al viento, proporciona una cabina más silenciosa y mejora la eficiencia.
- **Cierre de la tapa del tanque de combustible:** Ubicada del lado del conductor para brindar mayor comodidad y seguridad.

### II. INGRESO—Permita a los clientes realizar los ajustes cuando se sientan en el vehículo

- **Ajustes de los asientos delanteros:**
  - **Altura de los apoyacabezas:** Tire hacia arriba para subir; para bajar, presione el botón de bloqueo mientras presiona hacia abajo el apoyacabezas.
  - **Deslizamiento del asiento hacia adelante y atrás**
  - **Altura del asiento**
  - **Ángulo del espaldar**
- **Cinturones:** Ajuste la altura del cinturón para que cruce entre el pecho y el hombro cercano a la puerta y no por su cuello:
  - Para subir, tire hacia arriba.
  - Para bajarlo, empújelo hacia abajo mientras aprieta el botón.
- **Ventanas eléctricas** (si viene equipado):
  - **Ascenso/descenso automático** (sólo en el lado del conductor) – controlado por el interruptor principal:
    - Presione el interruptor AUTO completamente hasta abajo para abrir la ventana del conductor en su totalidad.
    - Para cerrar la ventana del conductor en su totalidad de forma automática, tire el interruptor AUTO completamente hasta arriba.
    - Para detener la ventana en una posición deseada mientras la ventana se está moviendo, tire o presione y luego suelte al interruptor AUTO.

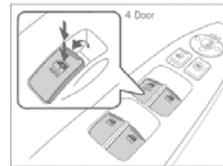

#### • Espejos:


Exteriores: Para ajustar la posición de cualquiera de los espejos:

Mueva el interruptor de selección a L (izquierda) o R (derecha), ajuste el ángulo del espejo presionando la dirección correspondiente en el interruptor de perímetro.

### III. POSICIÓN DE MANEJO—Permita a los clientes realizar los ajustes antes de hacer una prueba de conducción del vehículo

- **Volante inclinable:** Ajustar antes de manejar:

**Inclinación:** Empuje la palanca hacia abajo, ajuste el volante en la posición deseada, asegure firmemente la palanca empujando hacia arriba y asegúrese de que el volante este bloqueado como corresponde.

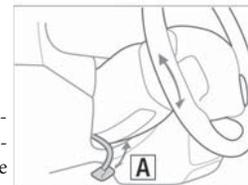


### IV. CONTROLES DEL CONDUCTOR Y LAS INCLEMIENCIAS CLIMÁTICAS—Explique estas características antes de realizar la prueba de conducción

- **Transmisión:**
  - **Transmisión automática** (si viene equipado):
    - El pié debe estar en el pedal del freno con el motor en funcionamiento para mover el selector de cambios.
    - Mueva la palanca de cambios hacia el cambio seleccionado.
  - **Transmisión mecánica de 5 cambios** (si viene equipado):
    - El pedal del embrague no debe estar presionado para arrancar el motor.
    - Para cambiar a Reversa, levante la lengüeta del collar y luego cambie a la posición de Reversa.



#### • Faros:

- Gire el interruptor para activar:
  - **Activación de haces de luz altos:** Empuje la palanca hacia adelante.
  - **Característica de intermitencia:** Tire la palanca hacia usted y suelte.

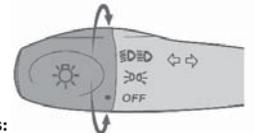


- **Interruptor para las luces antiniebla** (si viene equipado):
  - Empuje hacia adentro para encender.



NOTA: Luces antiniebla sólo funcionan cuando los faros bakos están prendidos.

#### • Limpiaparabrisas:


- **Delantero:** Mueva el interruptor de limpiaparabrisas/lavador hacia alguna de las cuatro posiciones:
  - **DESEMPAÑAMIENTO:** Mueva el interruptor hacia arriba para permitir a los limpiaparabrisas hacer un solo barrido para desempañar el parabrisas.
  - **INT (Intermitente):** Mueva el interruptor hacia abajo hasta la primera posición, la velocidad del limpiaparabrisas puede variar rotando el interruptor "INT TIME": "F" permite que exista menos tiempo entre barrido, "S" permite que exista más tiempo entre barrido.
  - **LO:** Segunda posición hacia abajo para un funcionamiento en baja velocidad.
  - **HI:** Tercera posición hacia abajo para un funcionamiento en alta velocidad.

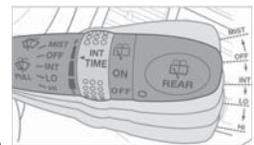

**IV. CONTROLES DEL CONDUCTOR Y LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS (continuación)**


**• Funcionamiento del limpiaparabrisas/lavador:**

- Tire la palanca de limpiaparabrisas/lavador hacia usted.
- Cuando el lavador está activado, los limpiaparabrisas realizan dos pasadas automáticamente.
- El lavador sigue funcionando hasta que se suelte la palanca.




**• Limpiaparabrisas/lavador trasero (Modelos de 3 puertas):**

- Para ENCENDER: Gire el vástago del limpiaparabrisas una posición; el limpiaparabrisas trasero funcionará de forma continua.
- Para usar el lavador: Gire el vástago del limpiaparabrisas dos posiciones.
- Para lavar con dos o tres barridas: Gire el vástago del limpiaparabrisas una posición hacia abajo.

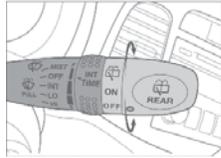

**V. COMODIDAD Y CONVENIENCIA—Características que mejoran la experiencia de manejo**

**Calefacción/aire acondicionado/ventilación:**

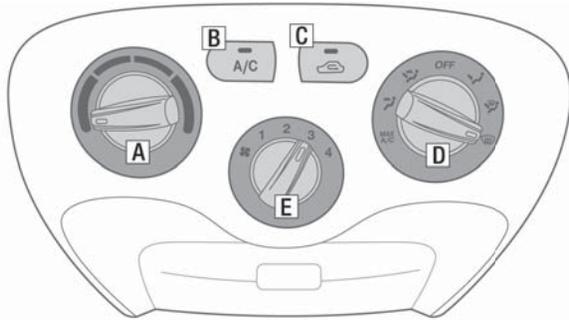


- **Interruptor de control de temperatura:** Gire a la izquierda para temperaturas más frías, gire a la derecha para temperaturas más cálidas.
- **Aire acondicionado:** Empuje para encender o apagar el aire acondicionado.
- **Control de toma de aire:** El aire es extraído desde adentro del compartimiento de los pasajeros a través del sistema de calefacción y es calentado o enfriado según las otras funciones seleccionadas.
- **Control del flujo de aire:** Direcciona el flujo de aire.
- **Interruptor de control de la unidad sopladora del ventilador:** Seleccionar la velocidad de la unidad sopladora del ventilador.
- **Desempañamiento y descongelamiento:**
  1. Configurar el modo de selección de la palanca para la posición de desempañamiento (si viene equipado).
  2. Ponga el control de temperatura en el ajuste deseado.
  3. Ponga la velocidad del ventilador en la posición 3 ó 4.

**Sistema de sonido:**

Configuración de los botones de memoria preseleccionadas (AM, FM o XM):

1. Presione el botón de encendido.

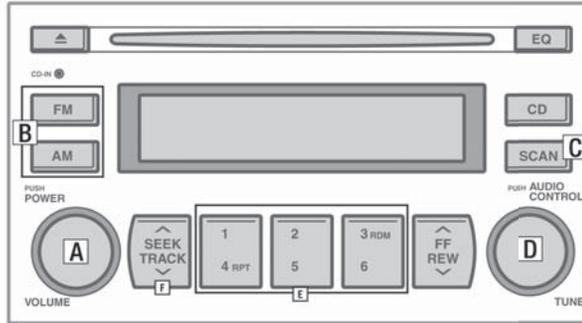

2. Seleccione AM, FM o XM.
3. Sintonice el botón de control de audio en el canal deseado.
4. Presione y mantenga presionado cualquier botón de preselección (1-6) hasta escuchar un sonido.

NOTA: FM tiene dos bandas para preseleccionar hasta 12 memorias. XM tiene tres bandas para preseleccionar hasta 18 memorias.


**Búsqueda de categorías XM**

1. Mientras se encuentra en el modo XM, presione DIR ▲ o CAT ▼ para desplegar las categorías de música.
2. Presione el botón de control de audio para seleccionar la categoría deseada.

NOTA: XM® Satellite Radio requiere de una vista despejada hacia la región sur para asegurar una buena recepción. La suscripción de prueba de XM® finaliza a los tres meses de la fecha de venta del vehículo. Los clientes deben contactar a XM® Satellite Radio al 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346) para renovar la suscripción XM. Para obtener más información acerca de XM® Satellite Radio, comuníquese al 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346) o en línea en XMRadio.com.

**VI. NIÑOS Y CARGA—Características de los asientos traseros, las opciones de carga y del portaequipajes**

- **Espaldar trasero separado y abatible 60/40:** Un lado se dobla para la carga, mientras que el otro permanece arriba para un pasajero.
- **Ajuste del ángulo del espaldar** (sólo para 3 puertas):
  - Tire hacia arriba la palanca y mueva el espaldar hacia la posición deseada.
  - Después de ajustar, verifique que se encuentre firmemente bloqueado en el lugar.
- **Ingreso por la puerta trasera** (sólo para 3 puertas):
  - Para inclinar el asiento del pasajero delantero y moverlo hacia adelante, tire hacia arriba la palanca de control del reclinator.
  - Desde el asiento trasero, presione la palanca para el pie.
- **Doblar el espaldar del asiento trasero y cojín del asiento** (sólo para 3 puertas):
  - Tire hacia delante de la correa en la parte delantera del cojín del asiento y doble el cojín del asiento.
  - Quite los apoyacabezas y colóquelos en las cintas aseguradoras debajo del cojín del asiento.
  - Tire hacia arriba la palanca y doble el espaldar trasero.
- **Portavasos traseros (si viene equipado):** Ubicado en el centro del apoyabrazos en el asiento trasero.
- **Seguros a prueba de menores en las puertas traseras:** Puede ser ajustado para que las puertas traseras no puedan ser abiertas desde el interior.
- **Capacidad de carga del portaequipajes:**
  - Sedán de 4 puertas: 12.4 pies cúbicos
  - Hatchback de 3 puertas: 15.9 pies cúbicos
  - Existe un desenganche del portaequipajes que brilla en la oscuridad en el interior del portaequipajes (sólo para 4 puertas).

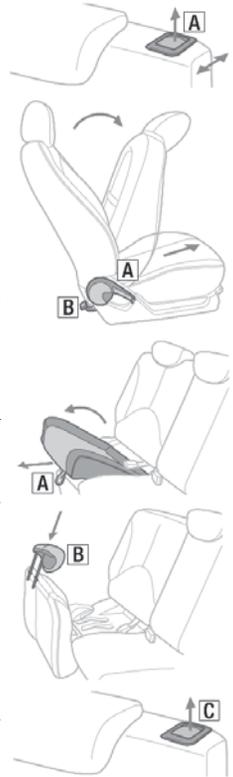


## VII. SEGURIDAD

- **Bloqueo del volante:** Se bloquea de forma automática cuando la llave de encendido es girada en la posición LOCK.
- **Después de salir – Cómo cerrar las puertas con el sistema de entrada a distancia sin llave:**
  - Presione (icono de bloqueo) en el llavero una sola vez para cerrar todas las puertas.
  - Presione (icono de bloqueo) una segunda vez para escuchar un sonido de confirmación y para que destellen las luces.
- **Tapa del tanque de combustible—cargar combustible (del lado del pasajero):**
  1. Tire de la palanca de liberación de combustible.
  2. Quite la tapa del abastecimiento de combustible.
  3. Cargue combustible (normal de 87 octanos): capacidad de 11,9 galones.
  4. Vuelva a colocar firmemente la tapa de abastecimiento de combustible: un mínimo de 3 a 5 clics.
  5. Cierre la tapa de combustible.



*NOTA: Después de agregar combustible, siempre vuelva a instalar la tapa de abastecimiento de combustible y asegúrese de hacer un mínimo de 3 a 5 clics. Si no lo realiza puede causar que se encienda la luz de indicación Verificación de Motor.*

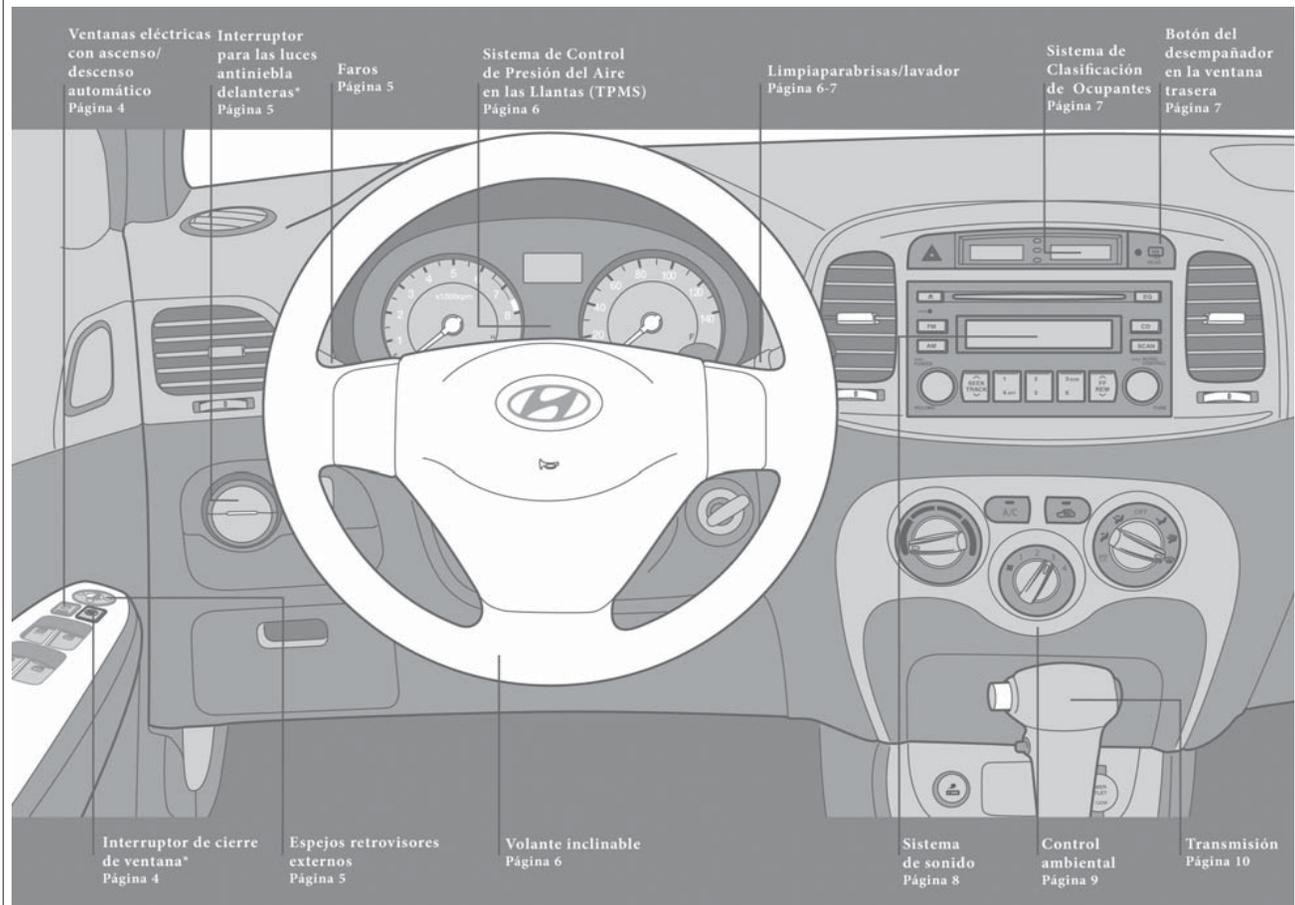

## VIII. TABLERO DE INSTRUMENTACIÓN—Lo que puede observar desde el asiento del conductor

Directamente en frente del conductor:

Instrumentación:

- **Computadora para viajes** (si viene equipado)
- **Sistema de control de presión de las llantas (TPMS):**
  - **Luz indicadora de presión de llantas:** Se ilumina cuando una o más llantas se encuentran desinfladas de forma significativa. Estacione el auto de forma segura y verifique las llantas tan pronto como sea posible; infle las a la presión correspondiente.
  - **Luz indicadora de mal funcionamiento de TPMS:** Se ilumina y permanece iluminada cuando existe un mal funcionamiento del TPMS. Haga revisar el sistema por un concesionario Hyundai autorizado tan pronto como sea posible.



- **Controles montados en el vástago:**
  - Lado izquierdo del vástago: señales de giro y faros
  - Lado derecho del vástago: Limpiaparabrisas/lavador
- **Centro del tablero de instrumentación—parte superior:**
  - Controles de sonido
  - Ajuste de reloj
- **Centro del tablero de instrumentación—parte inferior:**
  - Controles de calefacción/aire acondicionado/ventilación