

PUNTOS DESTACADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA LOS CLIENTES

Asegúrese de que comprende y puede operar lo siguiente:

- **Sistema de aire acondicionado:**
 - Revise los procedimientos de desempañamiento y descongelamiento.
- **Sistema de monitoreo de presión de la llanta:**
 - Asegúrese de que el cliente conoce lo que significa cada icono.
- **Controles del limpiaparabrisas/lavador:**
 - Asegúrese de que el cliente puede lavar el parabrisas y comprende cómo configurar los ajustes de tiempos de intermitencia (si viene equipado).
- **Operación del sistema de sonido:**
 - Asegúrese de que las estaciones de radio estén previamente configuradas y que el cliente sabe cómo configurarlas.
- **Explique los procedimientos del primer servicio.**
- **America's Best Warranty™**
- **Responda las preguntas recurrentes del cliente.**

I. ACERCAMIENTO AL VEHÍCULO—Haga que el cliente tome las llaves, opere el sistema de entrada a distancia sin llave y el sistema de seguridad

- **Llaves:** Cada Accent cuenta con dos llaves que funcionan en cada cierre.

NOTA: Si usted utiliza una llave para desbloquear una puerta y el sistema de seguridad está activado, abrir la puerta activará la alarma.

- **Sistema de entrada a distancia sin llave y con alarma** (si viene equipado): Incluye dos llaveros con sistema de entrada a distancia sin llave:

DESBLOQUEAR

Presione (icono de desbloqueo) una vez para desactivar la alarma y desbloquear la puerta del conductor.

Presione (icono de desbloqueo) dos veces en un período de cuatro segundos para desbloquear todas las puertas.



BOTÓN DE PÁNICO

Presione y mantenga presionado (icono de pánico) en la parte de atrás del llavero para activar la bocina y hacer destellar las luces durante 30 segundos; presione nuevamente para apagar el Modo Pánico:


- Los clientes pueden utilizar esta característica en un estacionamiento como un localizador de vehículo.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Ruedas de aleación** (si viene equipado): Mejoran la apariencia, disipan el calor de frenado de forma más eficiente y por ser más livianas mejoran el consumo de combustible y facilitan su manipulación.
- **Estilo aerodinámico:** Reduce la resistencia al viento, proporciona una cabina más silenciosa y mejora la eficiencia.
- **Cierre de la tapa del tanque de combustible:** Ubicada del lado del conductor para brindar mayor comodidad y seguridad.

II. INGRESO—Permita a los clientes realizar los ajustes cuando se sientan en el vehículo

- **Ajustes de los asientos delanteros:**
 - **Altura de los apoyacabezas:** Tire hacia arriba para subir; para bajar, presione el botón de bloqueo mientras presiona hacia abajo el apoyacabezas.
 - **Deslizamiento del asiento hacia delante y atrás**
 - **Altura del asiento**
 - **Ángulo del espaldar**
- **Cinturones:** Ajuste la altura del cinturón para que cruce entre el pecho y el hombro cercano a la puerta y no por su cuello:
 - Para subir, tire hacia arriba.
 - Para bajarlo, empújelo hacia abajo mientras aprieta el botón.
- **Ventanas eléctricas** (si viene equipado):
 - **Ascenso/descenso automático** (sólo en el lado del conductor) – controlado por el interruptor principal:
 - Presione el interruptor AUTO completamente hasta abajo para abrir la ventana del conductor en su totalidad.
 - Para cerrar la ventana del conductor en su totalidad de forma automática, tire el interruptor AUTO completamente hasta arriba.
 - Para detener la ventana en una posición deseada mientras la ventana se está moviendo, tire o presione y luego suelte al interruptor AUTO.

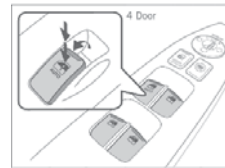

• Espejos:


Exteriores: Para ajustar la posición de cualquiera de los espejos:

Mueva el interruptor de selección a L (izquierda) o R (derecha), ajuste el ángulo del espejo presionando la dirección correspondiente en el interruptor de perímetro.

III. POSICIÓN DE MANEJO—Permita a los clientes realizar los ajustes antes de hacer una prueba de conducción del vehículo


- **Volante inclinable:** Ajustar antes de manejar:

Inclinación: Empuje la palanca hacia abajo, ajuste el volante en la posición deseada, asegure firmemente la palanca empujando hacia arriba y asegúrese de que el volante este bloqueado como corresponde.

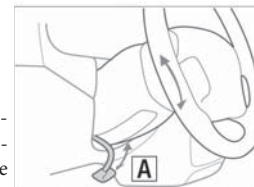


IV. CONTROLES DEL CONDUCTOR Y LAS INCLEMIENCIAS CLIMÁTICAS—Explique estas características antes de realizar la prueba de conducción

- **Transmisión:**
 - **Transmisión automática** (si viene equipado):
 - El pié debe estar en el pedal del freno con el motor en funcionamiento para mover el selector de cambios.
 - Mueva la palanca de cambios hacia el cambio seleccionado.
 - **Transmisión mecánica de 5 cambios** (si viene equipado):
 - El pedal del embrague no debe estar presionado para arrancar el motor.
 - Para cambiar a Reversa, levante la lengüeta del collar y luego cambie a la posición de Reversa.

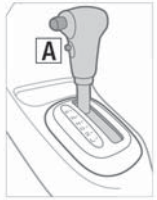

• Faros:

- Gire el interruptor para activar:
 - **Activación de haces de luz altos:** Empuje la palanca hacia adelante.
 - **Característica de intermitencia:** Tire la palanca hacia usted y suelte.

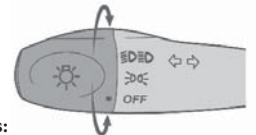


- **Interruptor para las luces antiniebla** (si viene equipado):
 - Empuje hacia adentro para encender.



NOTA: Luces antiniebla sólo funcionan cuando los faros bakos están prendidos.

• Limpiaparabrisas:


- **Delantero:** Mueva el interruptor de limpiaparabrisas/lavador hacia alguna de las cuatro posiciones:
 - **DESEMPAÑAMIENTO:** Mueva el interruptor hacia arriba para permitir a los limpiaparabrisas hacer un solo barrido para desempañar el parabrisas.
 - **INT (Intermitente):** Mueva el interruptor hacia abajo hasta la primera posición, la velocidad del limpiaparabrisas puede variar rotando el interruptor "INT TIME": "F" permite que exista menos tiempo entre barrido, "S" permite que exista más tiempo entre barrido.
 - **LO:** Segunda posición hacia abajo para un funcionamiento en baja velocidad.
 - **HI:** Tercera posición hacia abajo para un funcionamiento en alta velocidad.

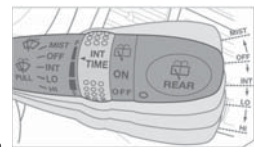

IV. CONTROLES DEL CONDUCTOR Y LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS (continuación)


Funcionamiento del limpiaparabrisas/lavador:

- Tire la palanca de limpiaparabrisas/lavador hacia usted.
- Cuando el lavador está activado, los limpiaparabrisas realizan dos pasadas automáticamente.
- El lavador sigue funcionando hasta que se suelte la palanca.




Limpiaparabrisas/lavador trasero (Modelos de 3 puertas):

- Para ENCENDER: Gire el vástago del limpiaparabrisas una posición; el limpiaparabrisas trasero funcionará de forma continua.
- Para usar el lavador: Gire el vástago del limpiaparabrisas dos posiciones.
- Para lavar con dos o tres barridas: Gire el vástago del limpiaparabrisas una posición hacia abajo.

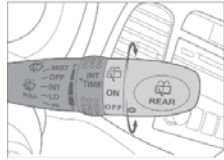

V. COMODIDAD Y CONVENIENCIA—Características que mejoran la experiencia de manejo

Calefacción/aire acondicionado/ventilación:

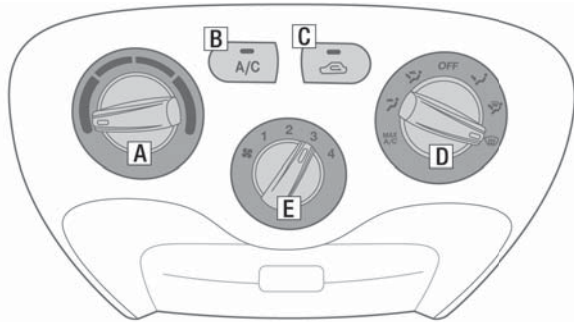


- Interruptor de control de temperatura:** Gire a la izquierda para temperaturas más frías, gire a la derecha para temperaturas más cálidas.
- Aire acondicionado:** Empuje para encender o apagar el aire acondicionado.
- Control de toma de aire:** El aire es extraído desde adentro del compartimiento de los pasajeros a través del sistema de calefacción y es calentado o enfriado según las otras funciones seleccionadas.
- Control del flujo de aire:** Direcciona el flujo de aire.
- Interruptor de control de la unidad sopladora del ventilador:** Seleccionar la velocidad de la unidad sopladora del ventilador.
- Desempañamiento y descongelamiento:**
 - Configurar el modo de selección de la palanca para la posición de desempañamiento (si viene equipado).
 - Ponga el control de temperatura en el ajuste deseado.
 - Ponga la velocidad del ventilador en la posición 3 ó 4.

Sistema de sonido:

Configuración de los botones de memoria preseleccionadas (AM, FM o XM):

- Presione el botón de encendido.

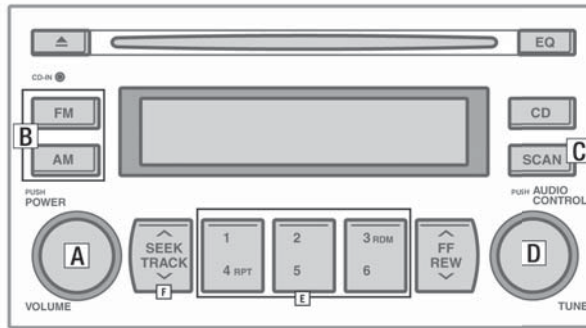

- Seleccione AM, FM o XM.
- Sintonice el botón de control de audio en el canal deseado.
- Presione y mantenga presionado cualquier botón de preselección (1-6) hasta escuchar un sonido.

NOTA: FM tiene dos bandas para preseleccionar hasta 12 memorias. XM tiene tres bandas para preseleccionar hasta 18 memorias.


Búsqueda de categorías XM

- Mientras se encuentra en el modo XM, presione DIR ▲ o CAT ▼ para desplegar las categorías de música.
- Presione el botón de control de audio para seleccionar la categoría deseada.

NOTA: XM® Satellite Radio requiere de una vista despejada hacia la región sur para asegurar una buena recepción. La suscripción de prueba de XM® finaliza a los tres meses de la fecha de venta del vehículo. Los clientes deben contactar a XM® Satellite Radio al 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346) para renovar la suscripción XM. Para obtener más información acerca de XM® Satellite Radio, comuníquese al 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346) o en línea en XMRadio.com.

VI. NIÑOS Y CARGA—Características de los asientos traseros, las opciones de carga y del portaequipajes

- Espaldar trasero separado y abatible 60/40:** Un lado se dobla para la carga, mientras que el otro permanece arriba para un pasajero.
- Ajuste del ángulo del espaldar** (sólo para 3 puertas):
 - Tire hacia arriba la palanca y mueva el espaldar hacia la posición deseada.
 - Después de ajustar, verifique que se encuentre firmemente bloqueado en el lugar.
- Ingreso por la puerta trasera** (sólo para 3 puertas):
 - Para inclinar el asiento del pasajero delantero y moverlo hacia adelante, tire hacia arriba la palanca de control del reclinator.
 - Desde el asiento trasero, presione la palanca para el pie.
- Doblar el espaldar del asiento trasero y cojín del asiento** (sólo para 3 puertas):
 - Tire hacia delante de la correa en la parte delantera del cojín del asiento y doble el cojín del asiento.
 - Quite los apoyacabezas y colóquelos en las cintas aseguradoras debajo del cojín del asiento.
 - Tire hacia arriba la palanca y doble el espaldar trasero.
- Portavasos traseros (si viene equipado):** Ubicado en el centro del apoyabrazos en el asiento trasero.
- Seguros a prueba de menores en las puertas traseras:** Puede ser ajustado para que las puertas traseras no puedan ser abiertas desde el interior.
- Capacidad de carga del portaequipajes:**
 - Sedán de 4 puertas: 12.4 pies cúbicos
 - Hatchback de 3 puertas: 15.9 pies cúbicos
 - Existe un desenganche del portaequipajes que brilla en la oscuridad en el interior del portaequipajes (sólo para 4 puertas).

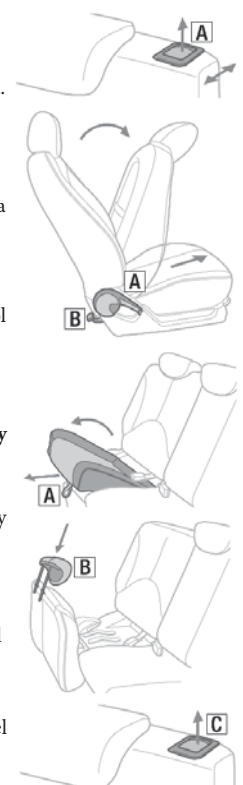


VII. SEGURIDAD

- **Bloqueo del volante:** Se bloquea de forma automática cuando la llave de encendido es girada en la posición LOCK.
- **Después de salir – Cómo cerrar las puertas con el sistema de entrada a distancia sin llave:**
 - Presione (icono de bloqueo) en el llavero una sola vez para cerrar todas las puertas.
 - Presione (icono de bloqueo) una segunda vez para escuchar un sonido de confirmación y para que destellen las luces.
- **Tapa del tanque de combustible—cargar combustible (del lado del pasajero):**
 1. Tire de la palanca de liberación de combustible.
 2. Quite la tapa del abastecimiento de combustible.
 3. Cargue combustible (normal de 87 octanos): capacidad de 11,9 galones.
 4. Vuelva a colocar firmemente la tapa de abastecimiento de combustible: un mínimo de 3 a 5 clics.
 5. Cierre la tapa de combustible.



NOTA: Después de agregar combustible, siempre vuelva a instalar la tapa de abastecimiento de combustible y asegúrese de hacer un mínimo de 3 a 5 clics. Si no lo realiza puede causar que se encienda la luz de indicación Verificación de Motor.

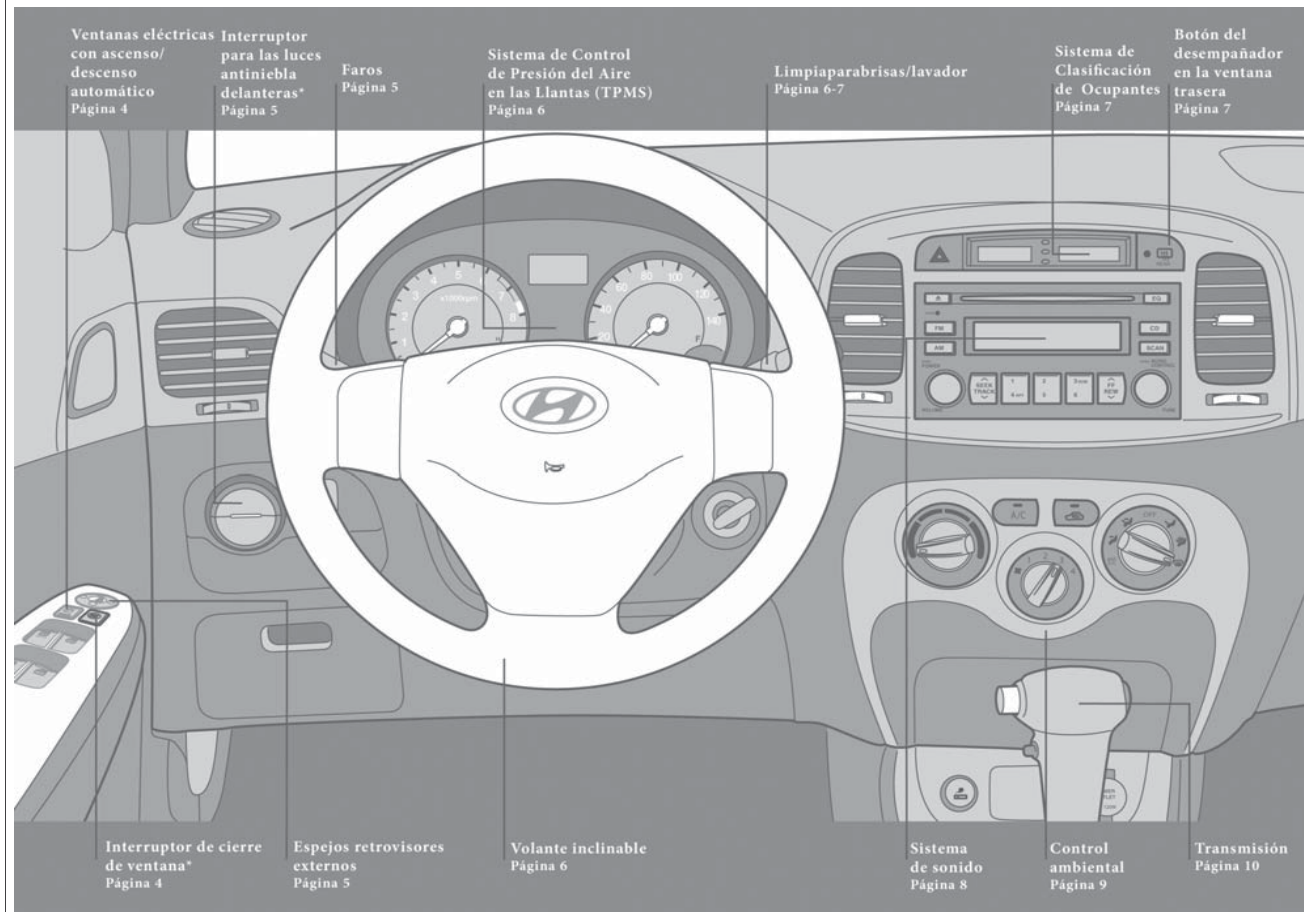

VIII. TABLERO DE INSTRUMENTACIÓN—Lo que puede observar desde el asiento del conductor

Directamente en frente del conductor:

Instrumentación:

- **Computadora para viajes** (si viene equipado)
- **Sistema de control de presión de las llantas (TPMS):**
 - **Luz indicadora de presión de llantas:** Se ilumina cuando una o más llantas se encuentran desinfladas de forma significativa. Estacione el auto de forma segura y verifique las llantas tan pronto como sea posible; infle las a la presión correspondiente.
 - **Luz indicadora de mal funcionamiento de TPMS:** Se ilumina y permanece iluminada cuando existe un mal funcionamiento del TPMS. Haga revisar el sistema por un concesionario Hyundai autorizado tan pronto como sea posible.



- **Controles montados en el vástago:**
 - Lado izquierdo del vástago: señales de giro y faros
 - Lado derecho del vástago: Limpiaparabrisas/lavador
- **Centro del tablero de instrumentación—parte superior:**
 - Controles de sonido
 - Ajuste de reloj
- **Centro del tablero de instrumentación—parte inferior:**
 - Controles de calefacción/aire acondicionado/ventilación